


Celian äänikirjojen kuuntelu Webbox/Daisybox-laitteella - PIKAOHJE

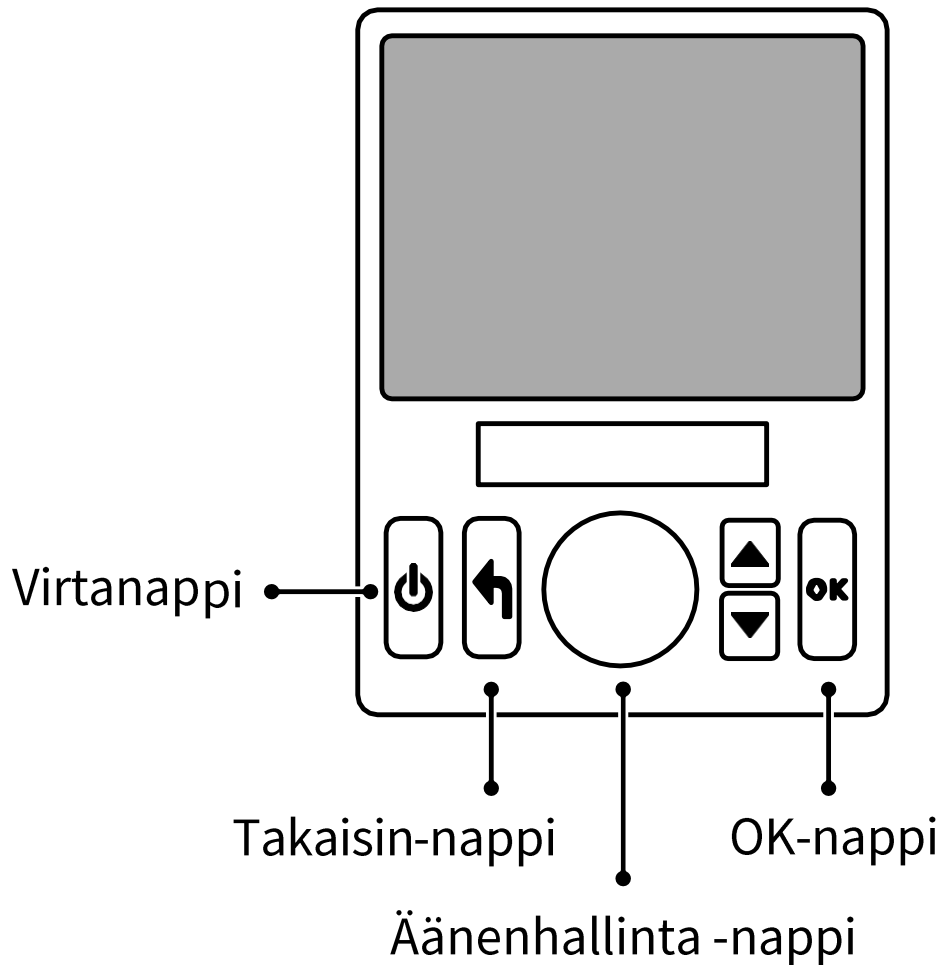

Kirjan valinta

1. Laita laite päälle **virtanapista**.
2. Laite sanoo: ”Yhdistetään”. Nyt se ottaa yhteyden verkkoon.
3. Laite sanoo: ”Päävalikko, valitaksesi paina OK”. Laita sormesi **OK-napille**.
4. Laite luettelee palvelut, jotka sinulle on tarjolla, esim ”Lehdet, Luetus-kirjat, Celia-kirjat”
5. Kun laite sanoo ”Celia-kirjat”, paina **OK-nappia**. Nyt laite avaa Celian kirjahyllyn.
6. Laite luettelee kirjat, jotka sinulla ovat lainassa. Haluamasi kirjan kohdalla paina **OK-nappia**.
7. Kirjan lukeminen alkaa.
8. Jos valitset väärin, pääset peruuttamaan **Takaisin -napista**.

Kirjan kuunteleminen ja kuuntelun lopettaminen

1. Laite lukee kirjaa, kunnes se pysäytetään tai laitetaan pois päältä.
2. Voit säätää äänenvoimakkuutta **Äänenhallinta-nappia** pyörittämällä.
3. Voit laittaa kuuntelun paussille ja jatkaa painamalla **Äänenhallinta-nappia**.
4. Kun haluat laittaa laitteen pois päältä, paina kirja paussille **Äänenhallinta-napilla** ja sulje laite **virtanapilla**.